Инструкция по сборке воротной секции

Комплект металлических деталей для сборки воротной секции.

- хомут – 12 шт.;
- пластина усилитель – 12 шт.;
- П-образный усилитель верхнего релинга – 3 шт.;
- П–образный усилитель нижнего релинга (с рассечкой) – 3 шт.;
- петля – 2 шт.

your outdoor life

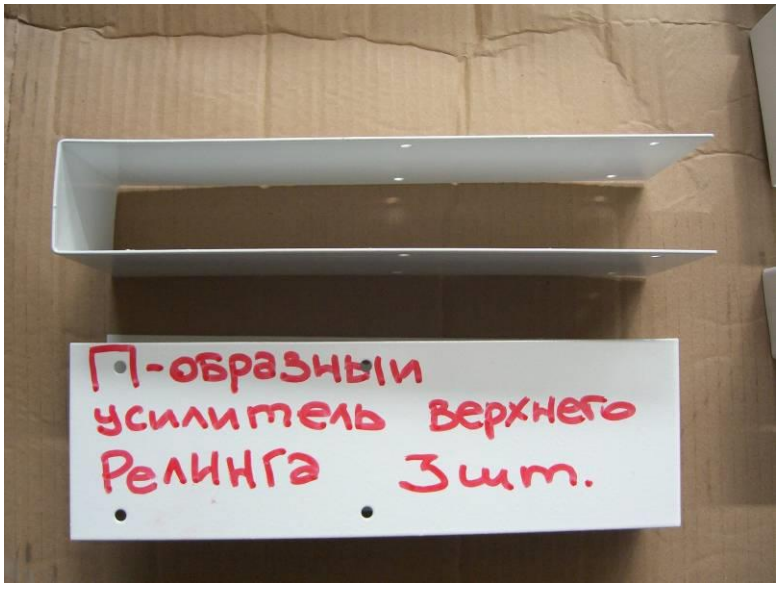

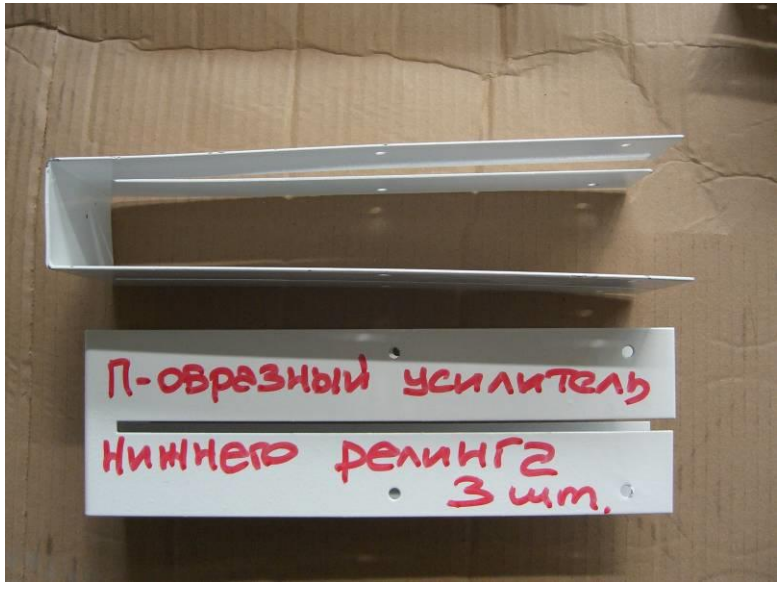

your outdoor life

1. Подготовка к сборке.

- Положите детали заборной секции на ровную мягкую поверхность;
- отпилите нижние части столбов на необходимую для калитки длину при помощи ножовки или электролобзика;
- отпилите верхний и нижний релинги для получения калитки необходимой ширины;

- вставьте релинги в прямоугольные отверстия столбов до упора под прямым углом;
- наложите на место соединения металлический хомут (как показано на рисунке).

your outdoor life

2. Сборка узлов.

- Отметьте карандашом места сверления сквозь отверстия хомута;
- просверлите отверстия диаметром 5 мм по разметке;
- вставьте внутрь столба пластину – усилитель, совместив отверстия;
- вставьте в релинг П-образную вставку-усилитель (вставка нижнего релинга имеет рассечку).

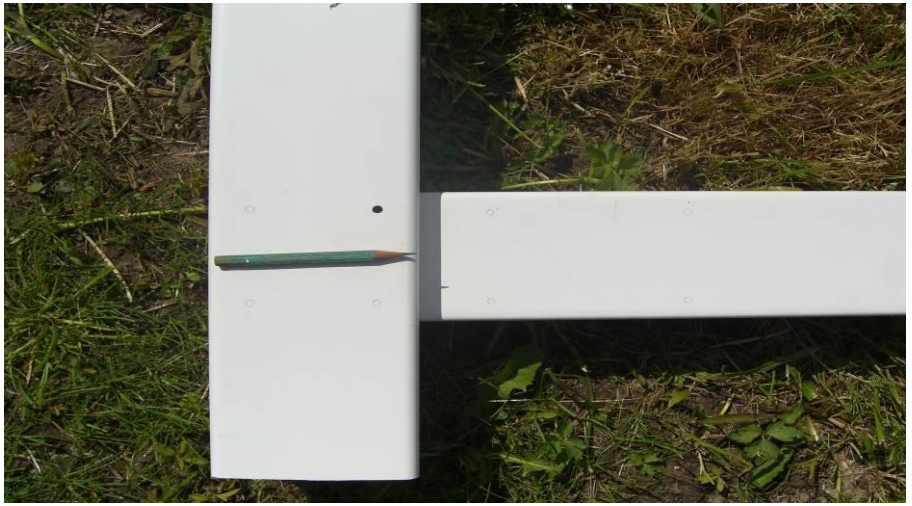

3. Соединение деталей.

- Совместите отверстия наружного хомута и внутренней вставки - усилителя;
- используйте острый предмет для центровки деталей;
- заклепайте детали, соединив столб с релингом при помощи вытяжных заклепок 4,8х12 мм. (в комплект не входят);
- сборка остальных углов производится аналогично. Следите, чтоб все углы конструкции были получились прямыми.

4. Установка вертикальных досок.

- Вставьте вертикальные доски сквозь прямоугольные отверстия верхнего релинга в прямоугольные отверстия нижнего релинга до щелчка замка, расположенного в нижней части вертикальной доски.

5. Крепление петель.

-Прикрепите петлю на калитку и несущий столб сквозь хомуты и внутреннюю пластину –усилитель при помощи кровельных саморезов 5,5*19 мм. (в комплект не входят).

- закрепите ответную часть петли на несущем столбе воротной секции.

6. Установка воротной секции. Завершающие работы.

-Установите колпаки на столбы воротной секции, используя клей для пластика или «жидкие гвозди». Смажьте петлю консистентной смазкой. Навесьте калитку (воротную секцию) на несущий столб.

-если при работе детали конструкции загрязнились, протрите их мягкой тканью, смоченной в уайт-спирите, а затем промойте мыльным раствором и ополосните. Царапины легко удаляются абразивной полировкой.

your outdoor life